


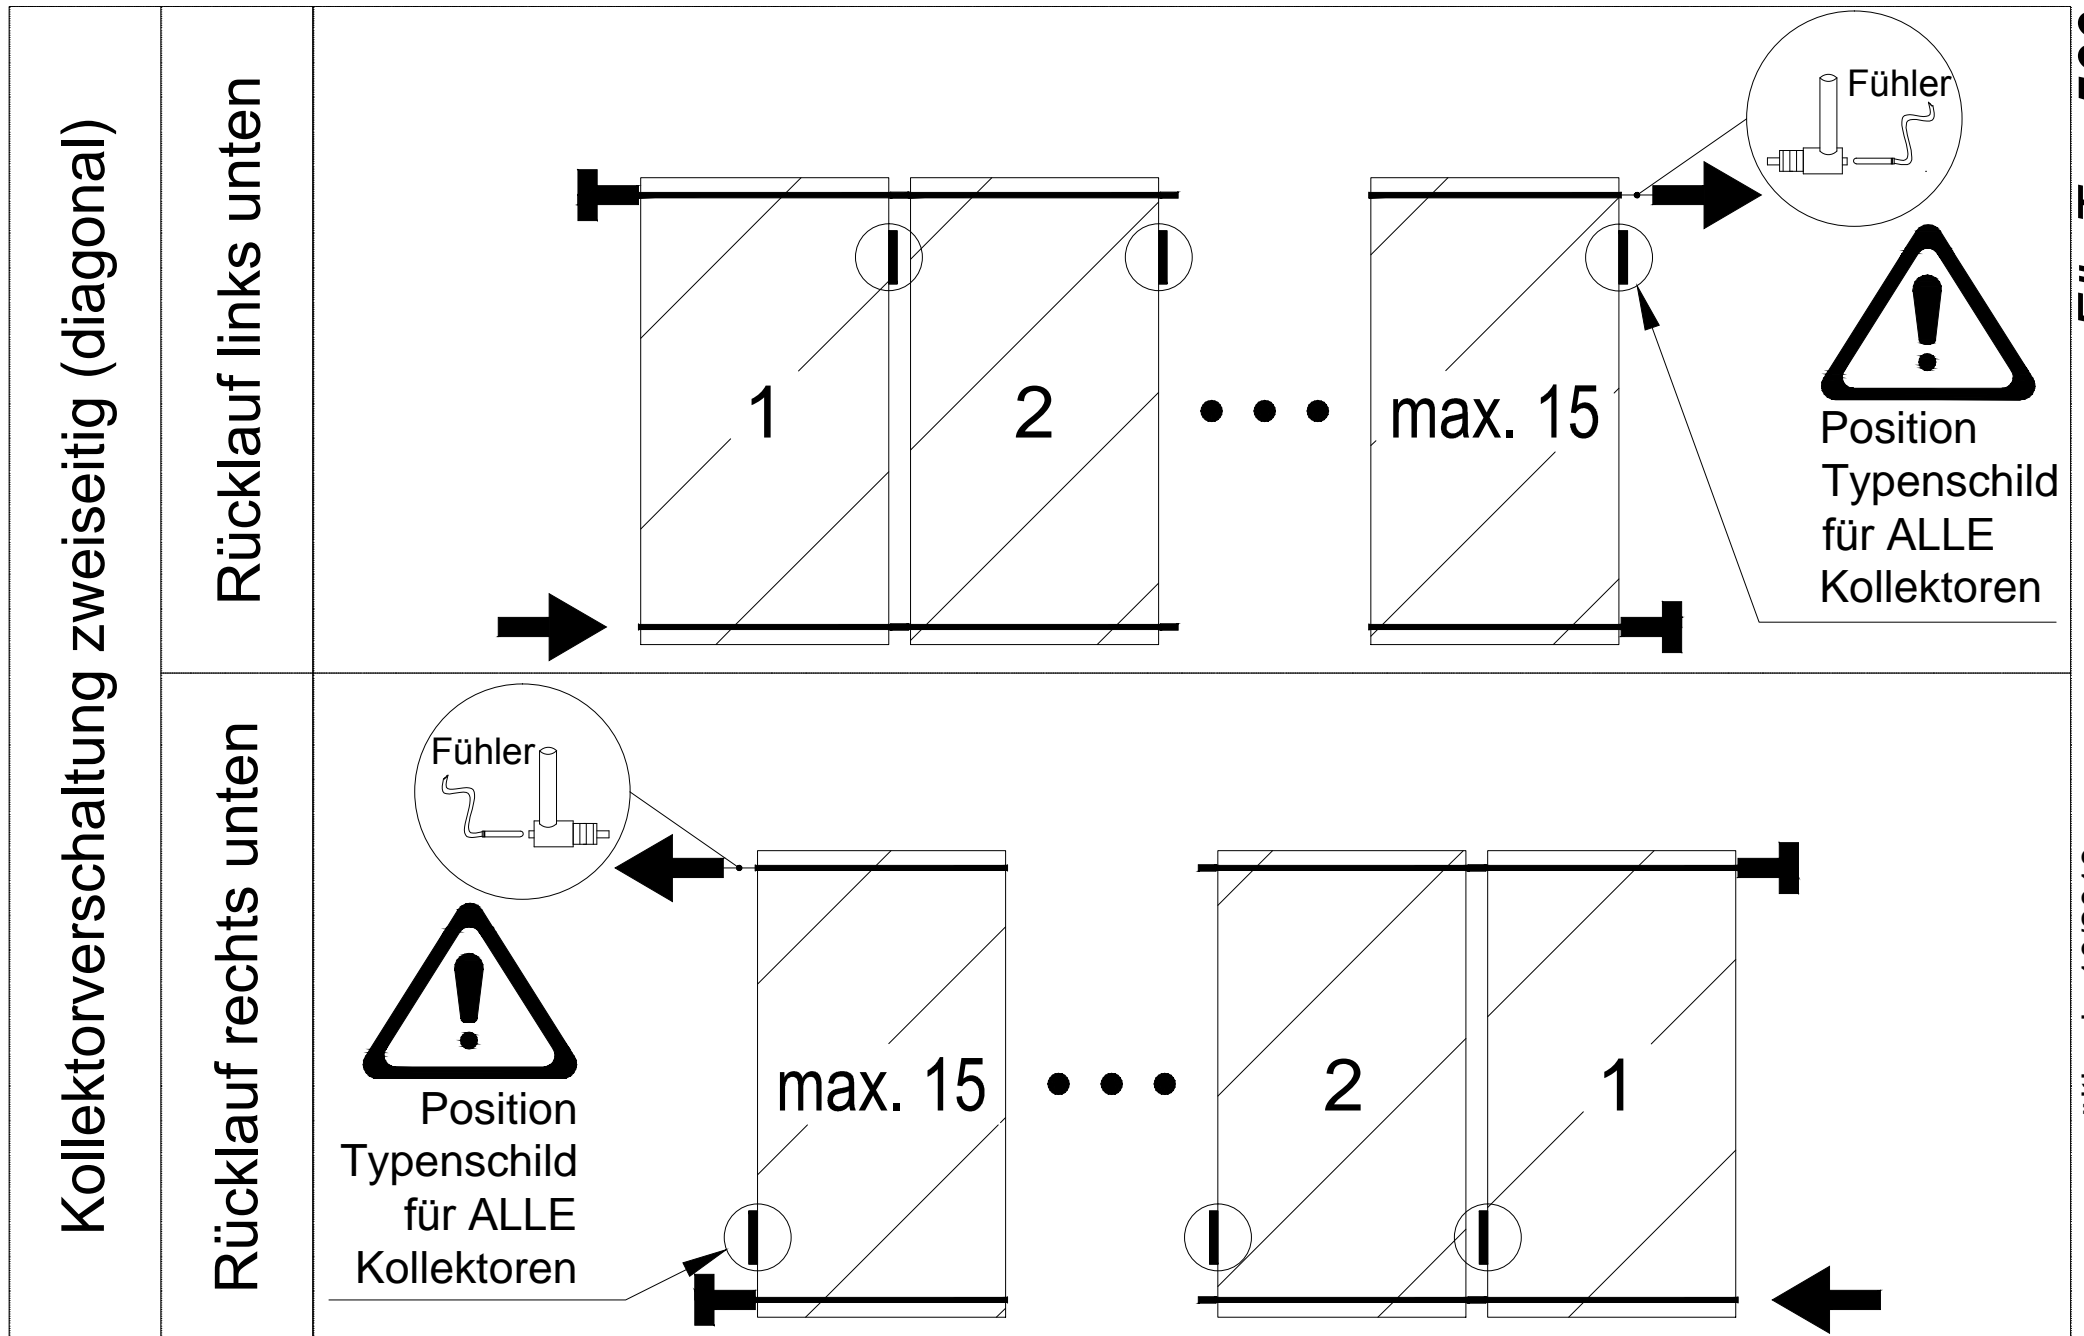


Auf korrekte Drehung jedes Kollektors und Fühlerposition achten!



Für Typ 500

gültig ab: 10/2013

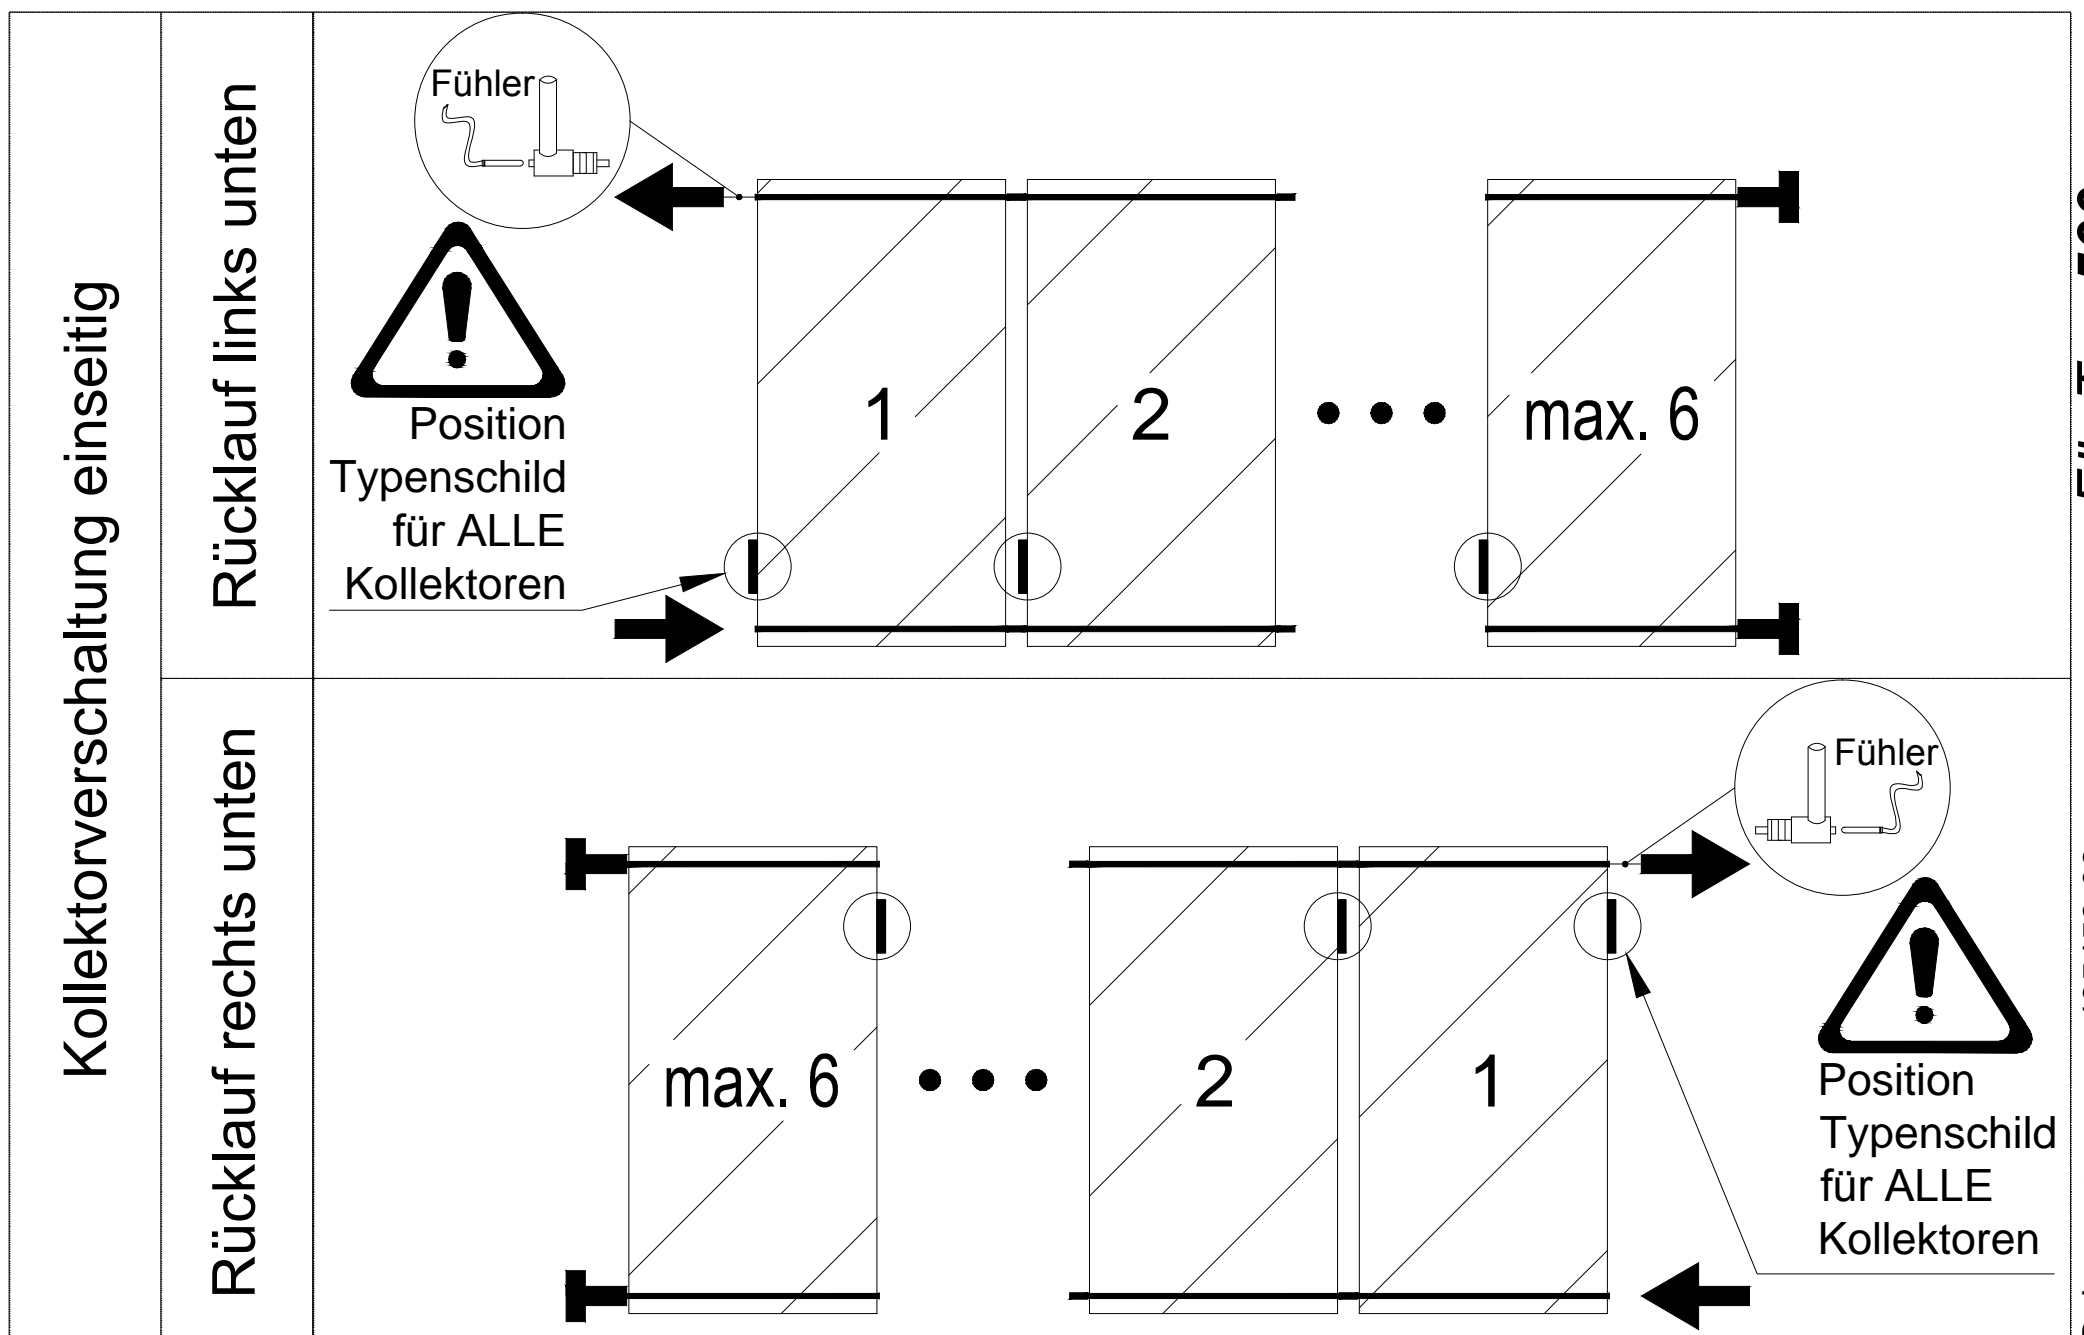

Für Typ 500

Dokumentenname: 495458-06



Während Montage und Befüllung **Kollektoren abdecken!** Abdeckung erst nach erfolgter Inbetriebnahme entfernen!

